


**Bitte löschen Sie all diese Informationen und  
Markierungen aus Ihren Druckdaten,  
sie werden sonst mit gedruckt!**

**Alle Bilder einbetten  
Alle Schriften in Pfade umwandeln  
PDF nur im PDF/X3-Standard**


**Endformat des Produkts: 1016 x 2516 mm  
Sicherheitszone 966 x 2466 mm  
Anschnitt-Bereich 1036 x 2536 mm**

# AUFBAUANLEITUNG


1 Drehen Sie die FüÙe um 90°

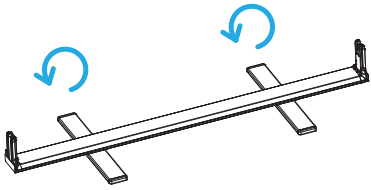


2 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

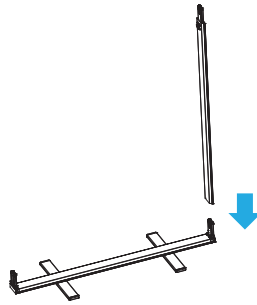


3 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

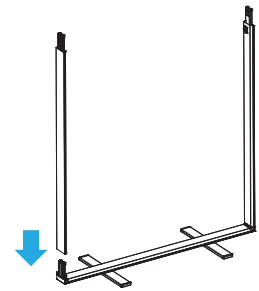


4 Fügen Sie den Stab ein, um die Leisten zu fixieren

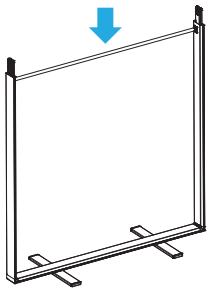


5 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

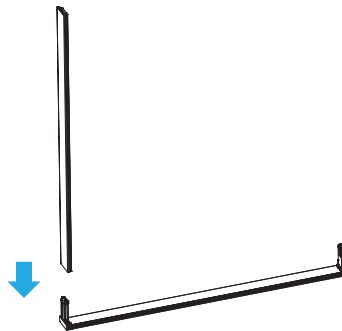


6 Verbinden Sie die Leisten an den passenden Zahlen

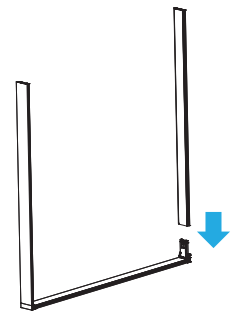


7 Verbinden Sie die obere und untere Hälfte

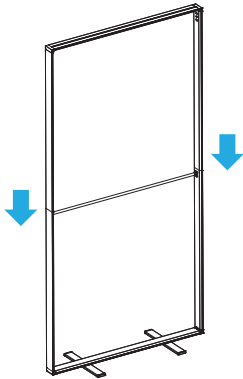

8 Hängen Sie den Backlit Stoff ein

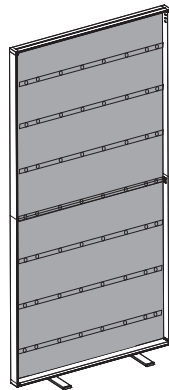



9 Befestigen Sie den Druck

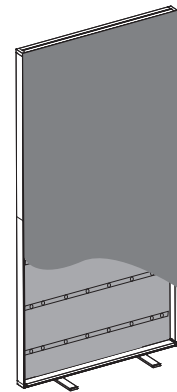

10 Verbinden Sie erst das Kabel mit dem Netzteil und dieses dann mit dem Strom



**Achtung:** Entfernen Sie den Druck immer mit zwei Händen vom System

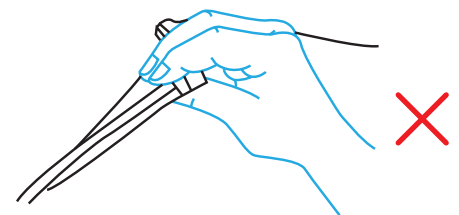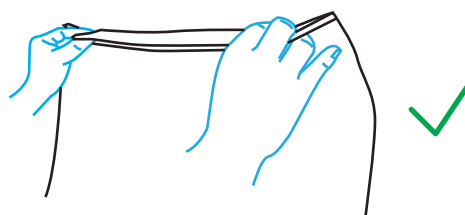

Abbau in umgekehrter Reihenfolge.  
Falten Sie den Stoff ordentlich und verpacken Sie ihn sicher, um Falten zu vermeiden.